

## Slangetjes CloudCuddle-frame vervangen

### Werkvolgorde

- A. Oude slangetje verwijderen
- B. Lossen onderdelen bewaren (kousjes en clip).
- C. Nieuw slangetje plaatsen
  1. aan linker ventiel bevestigen.
  2. onderdelen over slangetje schuiven.
  3. aan rechter ventiel bevestigen.



### A. Stap voor stap – oude slangetje verwijderen



1. Schuif links en rechts het kousje wrap door.  
bij 't uiteinde opzij.  
Daaronder ziet u een tie-wrap.




2. Pak een tangetje en knip de tie-



3. Verwijder de tie-wraps en ventieltjes.



trek het slangetje los van de

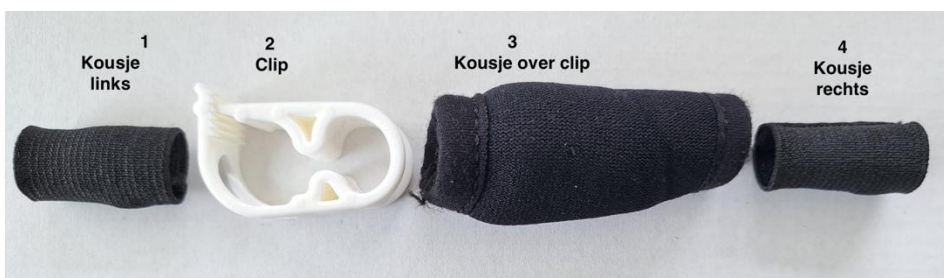

- B. Schuif de losse onderdelen van het slangetje en bewaar deze zorgvuldig.  
Plaats ze in bovenstaande volgorde terug.

### C. Stap voor stap – nieuw slangetje plaatsen



1. Schuif het slangetje zover mogelijk over het ventiel - tot de opstaande rand – zie pijl. (zo nodig met zeepsop, dat schuift makkelijker).



Zet vast met tie-wrap en knip deze zo kort mogelijk af.



2. Schuif kousje (1) over het slangetje en slangetje trek deze over de tie-wrap.



3. Schuif clip + kousje (3) over het en sluit de clip.



trek het kousje (2) over de clip



en maak de clip dan weer open.



5. Schuif kousje (4) over het slangetje ventiel.



en schuif het slangetje over het rechter



7. Maak de tie-wrap vast



en knip deze kort af.



8. Trek het kousje (4) erover heen.



Klaar!!